

VCS754JをPCとUSBケーブルで接続することにより、PC用スピーカーマイクとしてご利用になれます。

PCでの音声会議でも
ワイヤレスマイクを
本体から取り外して
使用できます。




- ✓ Web会議
- ✓ ビデオ通話サービス
- ✓ PCソフトフォン

接続手順

1 本体と電源を接続

本体と 付属の接続ボックス 及び ACアダプターを接続し電源コンセントに挿します。

- ・本体に電源が入り、LCD画面に「Setting up. Please wait..」と表示されます。
- ・そのまましばらくお待ちください。
(起動まで2~3分かかります)

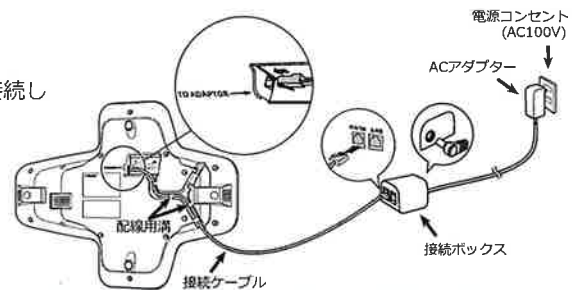


2 待機画面

画面が待機状態に変わったら **Exit** のボタンを押します。

- ・待機画面の右下に、**PCスピーカー** が表示されます。

本機がIPネットワークに接続/登録されていない場合、IP電話回線には接続されていない状態なので、「カイセン ミトウロク」(回線未登録)と表示されますが、PC用スピーカーマイクとしてはご使用いただけます。(この場合、本体のLEDは **オレンジ色が点滅** が続いた状態となります)

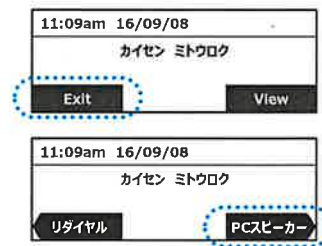

3 本体とPCを接続

本体側面のゴムキャップを開き、コネクタにUSBケーブルのマイクロUSBプラグ側を押し込みます。USBケーブルの反対側のプラグをPCのUSBポートと接続します。


本機とPCを接続すると、PCに「VCS754 USB Audio」として表示されます。ご使用のPCのサウンド(スピーカー/マイク)の設定で、本機が既定のオーディオデバイスとして選択されていることを確認してください。



4 スピーカーマイクを使う

本体とPCを接続後、**PCスピーカー** のボタンを押します。

- ・本体の画面には右図のように表示され、PCのスピーカーマイクとして本機で会話することができます。
- ・PCスピーカーマイクとして使用中は、本体の音量ボタンでスピーカー音量を調節できます。
- ・ダイヤルや電話帳など「電話機」としての機能はご利用になれません。

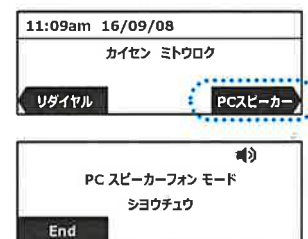

ビデオ会議やWeb会議でご使用の際は…

PC内蔵のマイクやスピーカー、あるいはPCに接続された外部カメラに内蔵のマイクや、外部モニターに内蔵のスピーカーなど、**本機以外のオーディオデバイスは「無効」に設定してご使用ください。** ハウリングやエコーが発生することがあります。また、本機には音響処理機能(オートゲインコントロールやエコーキャンセレーション等)が備わっていますので、ビデオ会議等のアプリケーション内での音響処理機能(例えば、マイクレベルの自動調整等)は、オフに設定してご使用いただくことをおすすめします。